

1. SPECIFICHE

Produttore	
Codice articolo	0930002
Codice EAN	4004459036968
Numero modello articolo	
Dimensioni	
Colore	
Finitura	
Materiale	OTTONE
Numero di articoli	1
Energy Efficiency Label	No
Efficienza	No
Batterie/Pile incluse?	No
Batterie/Pile necessarie?	No
Peso	Gr.
Peso articolo	220 gr
Dimensioni prodotto	mm

2. ISTRUZIONI MONTAGGIO

VALVOLA SARACINESCA INCLINATA IN OTTONE 1/2 " FF VOLANTINO VERDE

Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici

DESCRIZIONE PRODOTTO.

- ✓ Attacchi filettati femmina/femmina o maschio/femmina.
- ✓ Volantino in PVC infrangibile
- ✓ Corpo in ottone CC 752 S acc. alla EN 1982
- ✓ Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 90°C in assenza di vapore.
- ✓ Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).
- ✓ Tenuta: guarnizione della valvola e O-ring in EPDM acc. per l'approvazione KTW e W270

INSTALLAZIONE

- ✓ Per la loro installazione vanno utilizzate le normali pratiche idrauliche, ed in particolare:
 - assicurarsi che le due tubature siano correttamente allineate;
 - durante il montaggio applicare la chiave all'estremità della valvola più vicina al tubo;
 - l'applicazione di materiale di fissaggio (PTFE, canapa) deve essere limitato alla zona del filetto, un eccesso potrebbe
- ✓ interferire nella zona di chiusura sfera guarnizione pregiudicando la tenuta.
 - nel caso in cui il fluido presenti delle impurità (sporco, polvere, eccessiva durezza dell'acqua), queste vanno rimosse o
- ✓ filtrate perché altrimenti durante la rotazione della sfera possono danneggiare le guarnizioni.

2

DISINSTALLAZIONE

Per la disinstallazione della valvola dalla linea o comunque prima di svitare le giunzioni ad essa collegate:

- ✓ indossare gli indumenti protettivi normalmente richiesti per lavorare con il fluido contenuto nella linea;
- ✓ depressurizzare la linea ed operare in questo modo:
- ✓ posizionare la valvola in posizione aperta e svuotare la linea;
- ✓ manovrare la valvola per scaricare la pressione residua nella cavità del corpo prima di rimuoverla dalla linea;
- ✓ durante lo smontaggio applicare la chiave all'estremità della valvola più vicina al tubo;

MANUTENZIONE


Verificare la valvola periodicamente, in funzione del suo utilizzo e delle condizioni di lavoro, per assicurarsi che funzioni correttamente.

SPECIFICHE TECNICHE

Misure disponibili *	Pressione
1/2" (DN 15)	10bar/145psi
3/4" (DN 20)	10bar/145psi
1" (DN 25)	10bar/145psi
1"1/4 (DN 32)	10bar/145psi

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
DN	15	20	25	32
H2	57-63	75-80	113-120	113-120
M	14	17	21	25
L	56	67	74	95
R	1/2 "	3/4"	1"	1 1/4 "
D	49	49	60	60
Kg/cm2 bar	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145

SPECIFICHE TECNICHE

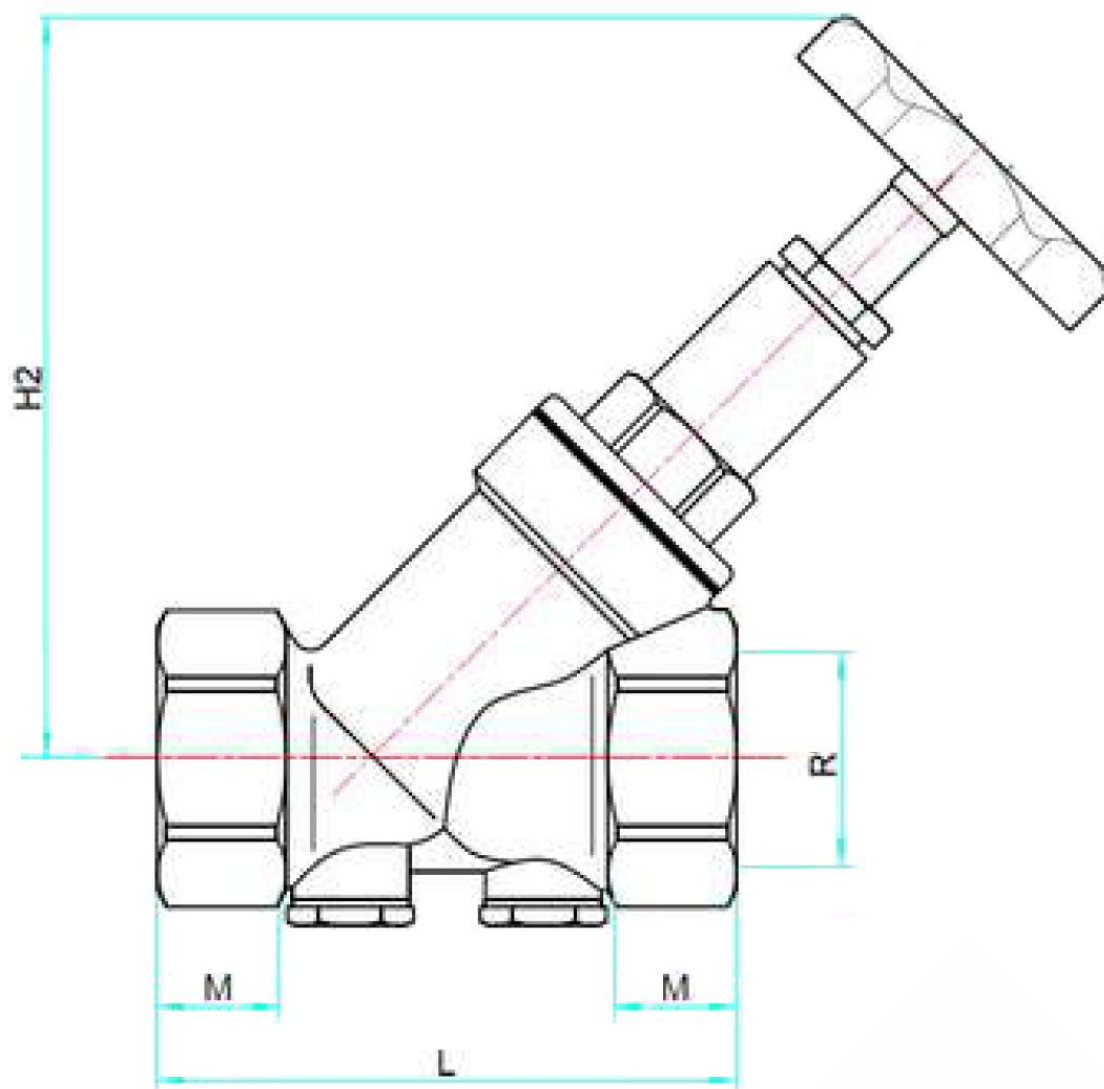

D

